DS-510

Guía de instalación • Guia de instalação

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. • Leia estas instruções antes de utilizar o produto.

412490200

1 Desembale el escáner • Desembale o scanner

Retire todo el material de embalaje.

Remova todo o material de embalagem.

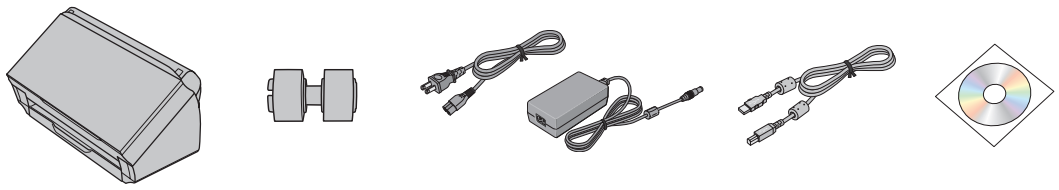

2 Instale el rodillo • Instale o rolete

1

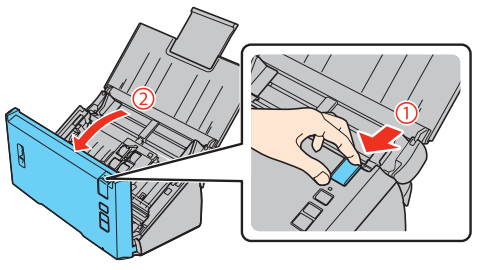

2

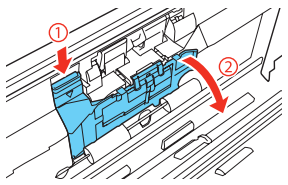

3

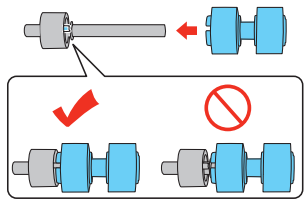

4

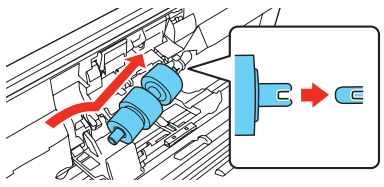

5

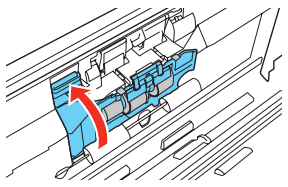

6

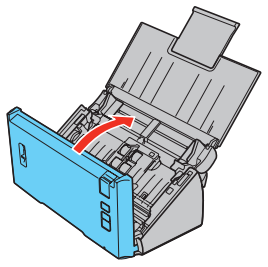

3 Instale el software • Instale o software

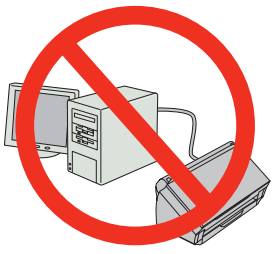

No conecte el cable USB todavía.

Ainda não conecte o cabo USB.

1

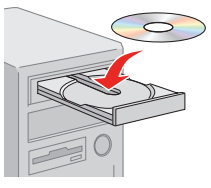

2

Español

Português

Seleccione **Español** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Luego, conecte el cable USB y encienda el escáner cuando se le indique.

Selecione **Português** e siga as instruções na tela. Depois, conecte o cabo USB e ligue o seu scanner quando lhe for pedido.

4 Encienda el escáner • Ligue o scanner

1

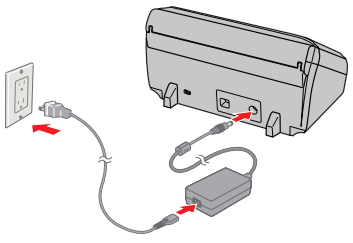

2

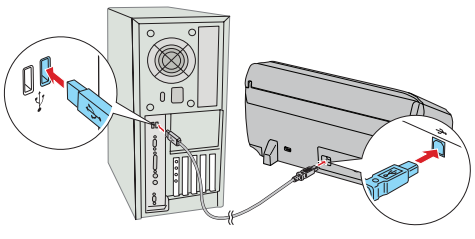

3

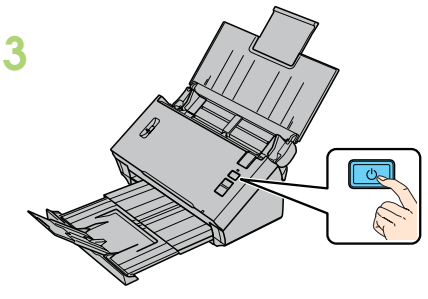

5 Ecanee un documento • Digitalize um documento

1

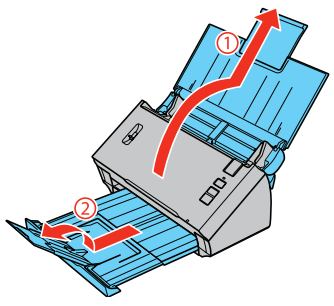

2

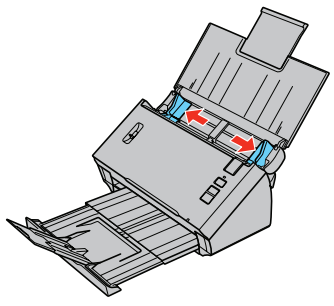

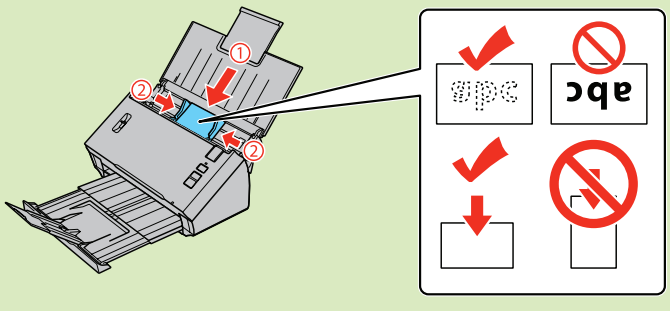

Nota: Si va a escanear una tarjeta de presentación o una tarjeta de plástico, cárguela cara abajo y con el borde superior primero. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.

Observação: Se estiver digitalizando um cartão de visita ou um cartão de plástico, carregue-o com a face virada para baixo e com a borda superior primeiro. Consulte o seu *Manual do usuário* para instruções.

3

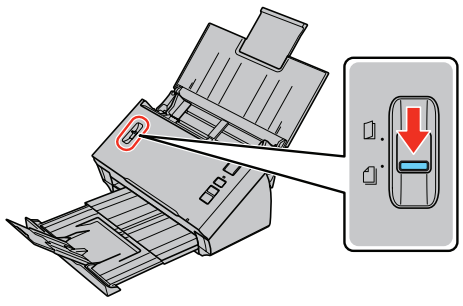

Para evitar obstrucciones, mantenga la palanca en esta posición para casi todos los tipos de documentos. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

Para evitar obstruções, mantenha a alavanca nesta posição para a maioria dos tipos de documento. Consulte o seu *Manual do usuário* para mais informação.

4

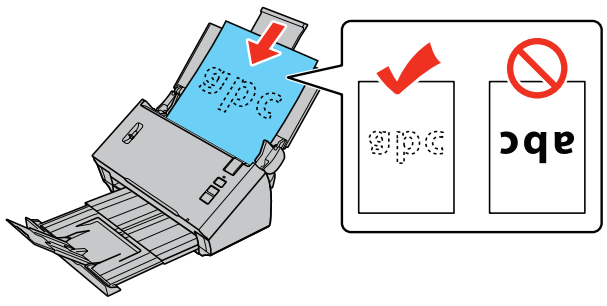

Cargue el documento boca abajo y con el borde superior primero. Luego, deslice las guías laterales contra el documento.

Carregue o seu documento com a face virada para baixo e a borda superior primeiro. Depois, deslize as guias das bordas contra o documento.

5

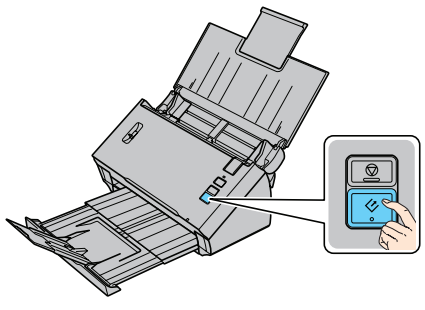

6

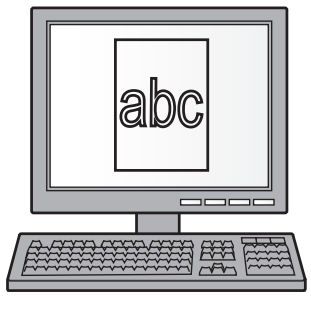

Personalización del botón de escanear • Personalização do botão digitalizar

1 Inicie Document Capture Pro (Windows®) • Inicie o Document Capture Pro (Windows®)

Haga clic en o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Clique em ou em **Iniciar** > **Todos os programas** ou **Programas** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Nota: Los usuarios de Mac deben consultar el *Manual del usuario* para obtener más información sobre cómo personalizar el botón de escanear.

Observação: Usuários de Mac devem consultar o *Manual do usuário* online para obter mais informações sobre a personalização do botão digitalizar.

2 Cree un trabajo nuevo • Crie um trabalho novo

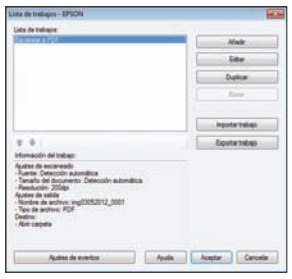

Español

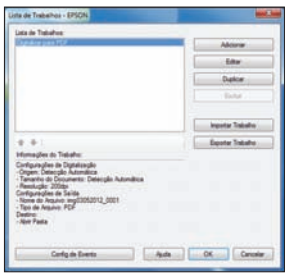

Português

Haga clic en Ajustes en la barra de herramientas, luego haga clic en **Añadir** en la ventana Lista de trabajos. Especifique los Ajustes de trabajo que desea utilizar, tal como la calidad de imagen y el destino, luego haga clic en **Aceptar**.

Clique em Configurações na barra de ferramentas e depois clique em **Adicionar** na janela de Lista de Trabalhos. Especifique as Configurações de trabalho desejadas, como a qualidade da imagem e o destino, depois clique em **OK**.

3 Asigne un trabajo al botón de escanear • Atribua uma função ao botão digitalizar

Haga clic en Ajustes de eventos en la ventana Lista de trabajos. Haga clic en la flecha situada a un lado del trabajo que desea asignar, luego haga clic en **Aceptar**. Cierre la ventana Lista de trabajos.

Clique em Config de Evento na janela Lista de Trabalhos. Clique na seta ao lado da função que deseja atribuir e clique em **OK**. Feche a janela Lista de Trabalhos.

Ayuda • Ajuda

Utilidad de ayuda del software • Ajuda do software

Haga clic en el botón **Ayuda** que aparece en la pantalla del software del escáner.

Clique no botão **Ajuda** que aparece na tela do software do scanner.

Manual del usuario • Manual do usuário

Haga doble clic en el icono **Manual DS-510** situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** en Mac OS X).

Clique duas vezes no ícone **Manual DS-510** na área de trabalho do seu computador (ou na pasta **Aplicativos/Epson Software/Manual** em Mac OS X).

Soporte técnico de Epson • Suporte técnico da Epson

Soporte técnico para usuarios en América Latina

Soporte por Internet

Visite la página **global.latin.epson.com/Soporte** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

Hable con un representante de soporte técnico

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	01-800-087-1080
Bolivia*	800-100-116	**México, D.F.**	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 2484-3400	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Colombia	(57 1) 523-5000	**Panamá***	00-800-052-1376
Costa Rica	800-377-6627	**Perú**	0800-10126
Ecuador*	1-800-000-044	**Lima**	(51 1) 418-0210
El Salvador*	800-6570	**República**	
Guatemala*	1-800-835-0358	**Dominicana***	1-888-760-0068
Honduras**	800-0122	**Uruguay**	00040-5210067
	Código NIP: 8320	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. **Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.**

Suporte técnico para usuários no Brasil

Suporte pela internet

Visite a página **global.latin.epson.com/Suporte** para baixar drivers, ver manuais, obter respostas às perguntas mais frequentes ou enviar email para a Epson.

Fale com um representante do suporte técnico

Capitiais e regiões metropolitanas: 4003-0376
Outras regiões: 0800-880-0094

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Soporte técnico del software • Suporte técnico do software

ABBYY® FineReader®: www.abbyy.com

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Aviso geral: Outros nomes de produtos são mencionados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson renuncia a todo **e qualquer direito sobre tais marcas.**

A informação aqui contida pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2013 Epson America, Inc. 4/13

CPD-39180

Impreso en: XXXXXX
País de impressão: XXXXXX